





## **ARGON e250**

**MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL**

**Versión 1.1**

## 1.Introducción. Partes del teléfono

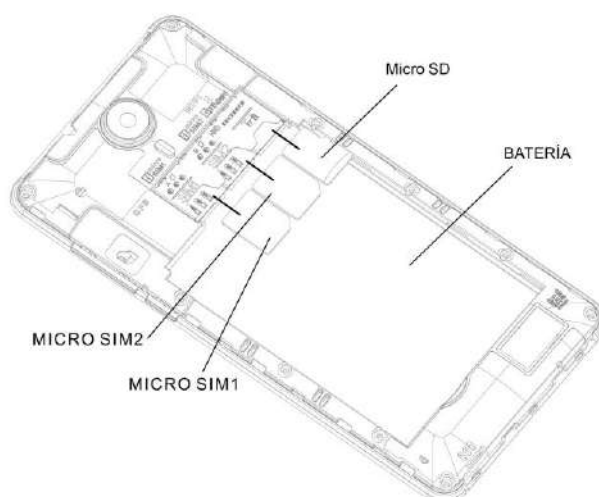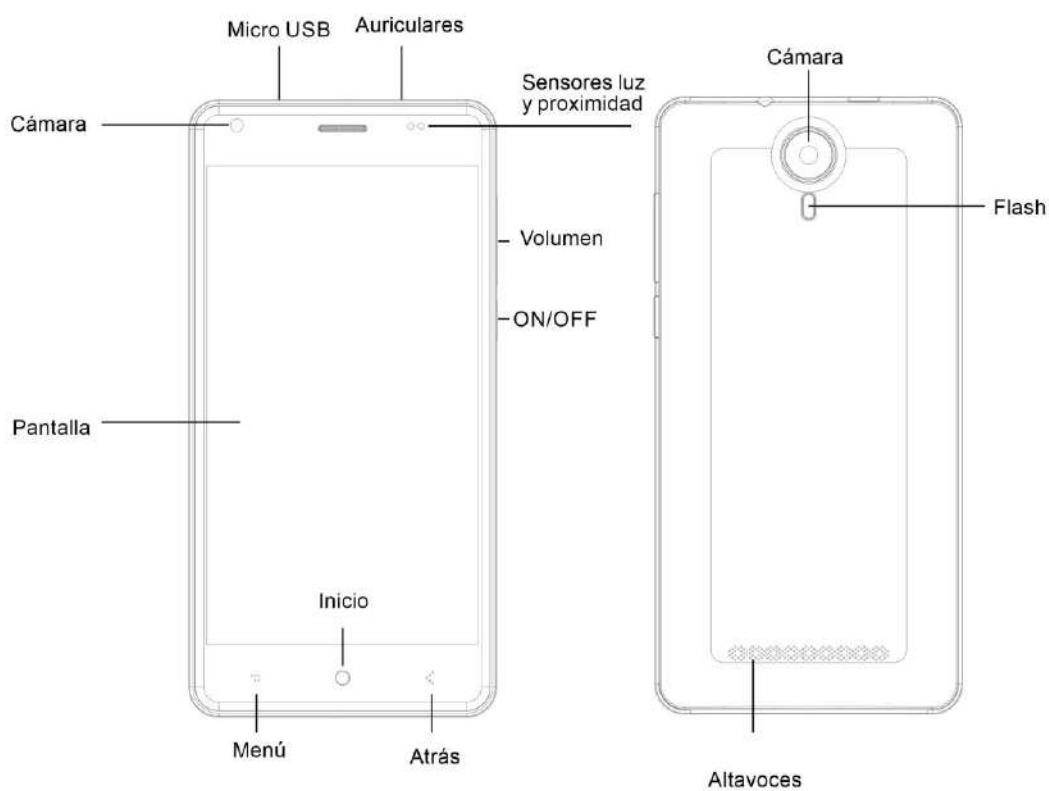

**Soporta Micro SD de 2GB a 32GB; SIM / Micro SIM 2G y red WCDMA 3G;**

**Si se insertan 2 tarjetas a la vez, la Micro SIM actuará como 2G.**

Por favor use una batería estandar de nuestra marca.

## 2.Encendido y desbloqueo





Pulse el botón de encendido para bloquear la pantalla, pulse el botón de nuevo o el botón inicio para activar el teléfono.

Deslice de abajo a arriba para desbloquear, de izquierda a derecha para entrar directamente en el modo teléfono o de derecha a izquierda para iniciar la cámara.


### 3. Interfaz principal



La interfaz principal contiene todo tipo de iconos de aplicaciones. Toque la aplicación que desee iniciar.


Mientras esté en la aplicación pulse el botón de inicio para volver a la interfaz principal, la tecla  para abrir el menú de la aplicación, o la tecla  para volver a la última pantalla o interfaz abierta.

#### 4.Mensajes

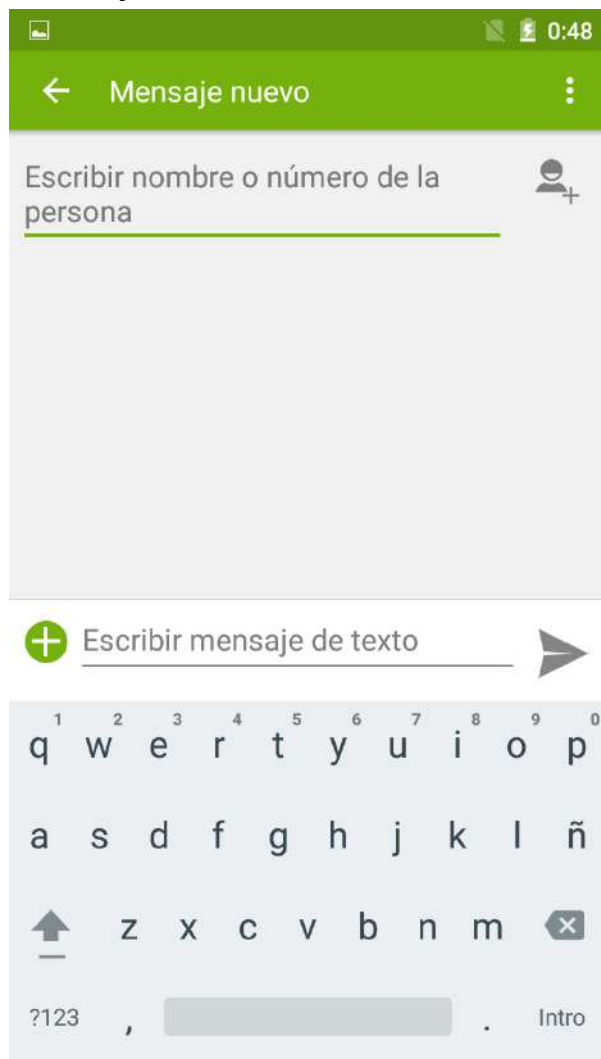

Esta es la interfaz de envío de mensajes. Puede insertar emoticonos, imágenes, música y otra información multimedia, puede enviar mensajes a grupos.

## 5.Función de llamadas telefónicas

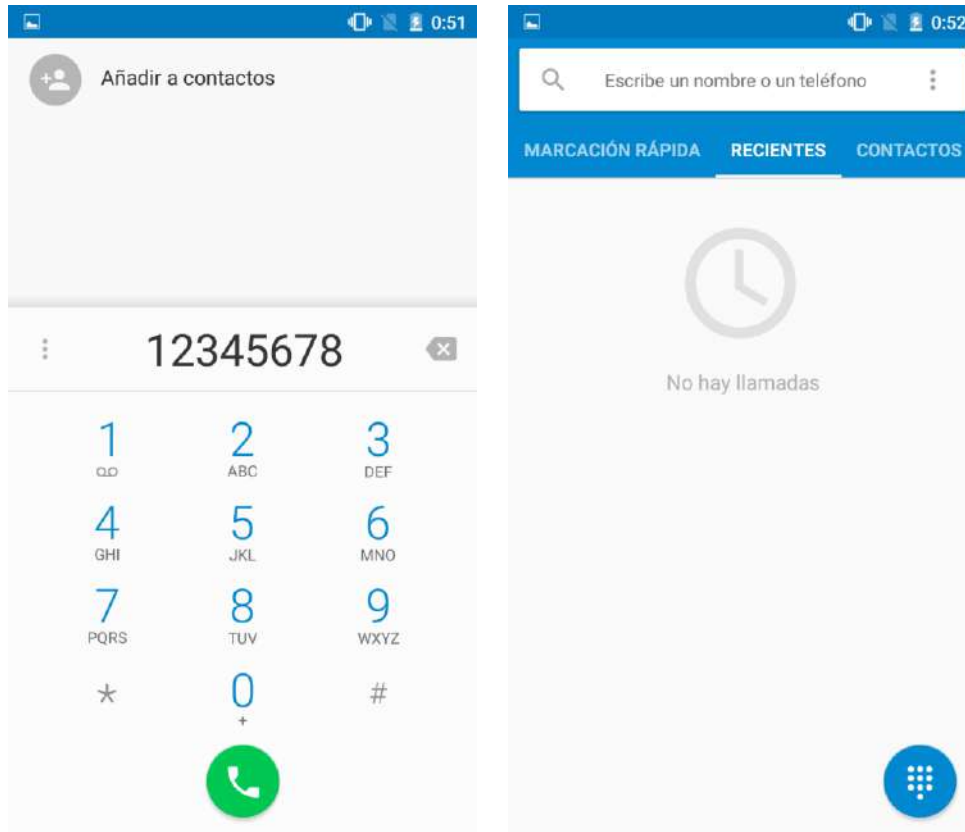

Pulse el icono correspondiente para entrar en el historial de llamadas, contactos, teclado, modo manos libres.


## 6, Introducción al e-mail



Introduzca su cuenta y contraseña para poder enviar y recibir e-mails

Soporte para múltiples cuentas, archivos adjuntos, lectura directa o guardado rápido según sus preferencias.

## 7.Cambio de fondo de pantalla

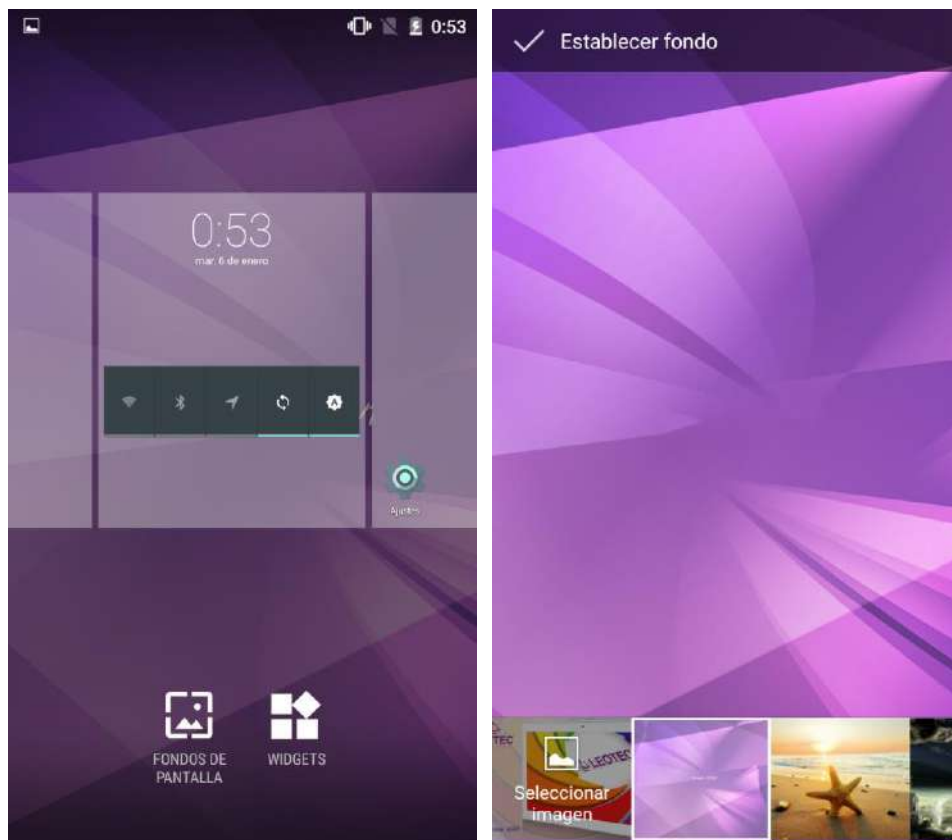


Mantenga pulsado unos segundos sobre alguna zona libre de la pantalla, aparecerá la función “fondo de pantalla”.

Seleccione la imagen que desee usar como fondo de pantalla.




## 8.Introducción a las funciones WiFi

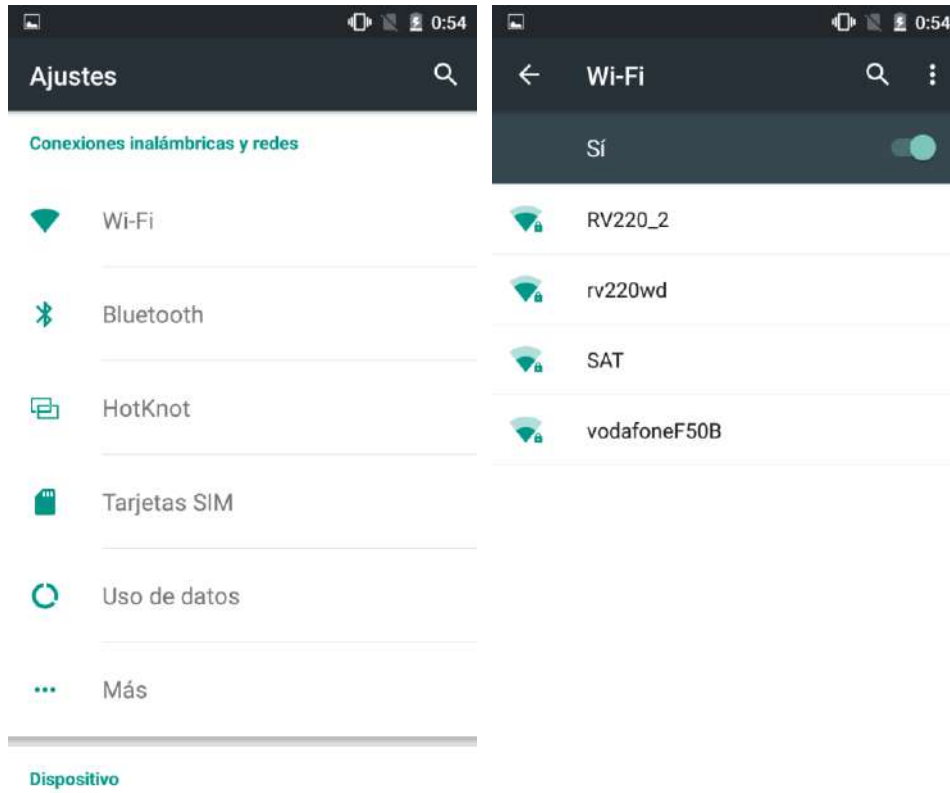

Seleccione “ajustes” y abra la función “Wi-Fi”.

Pulse Wi-Fi y busque la red donde conectarse. Inserte la contraseña de red en caso necesario para conectar el dispositivo.

## 9. Ajustes GPS

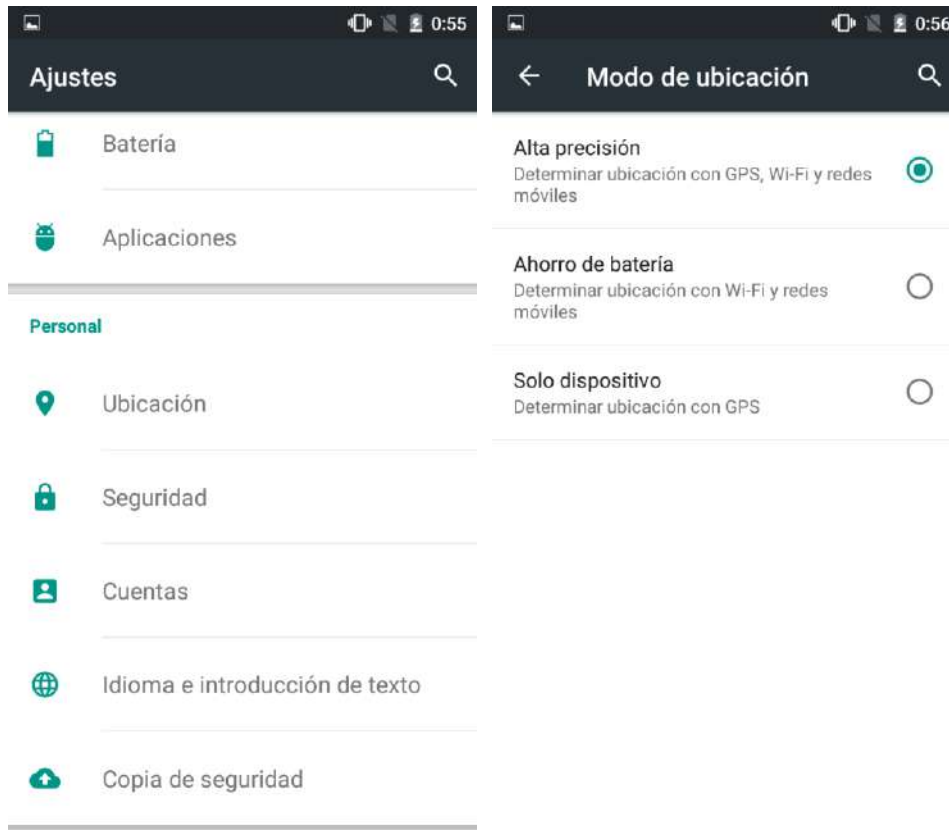


Seleccione “Ajustes” – “Ubicación” y active o desactive los servicios de ubicación.

En “modo” puede determinar como desea usar los servicios de ubicación:

- Alta precisión: mediante GPS, Wi-Fi y redes móviles.
- Ahorro de batería: solo con Wi-Fi y redes móviles
- Solo en dispositivo: solo con GPS

## 10. Conexión del teléfono por USB

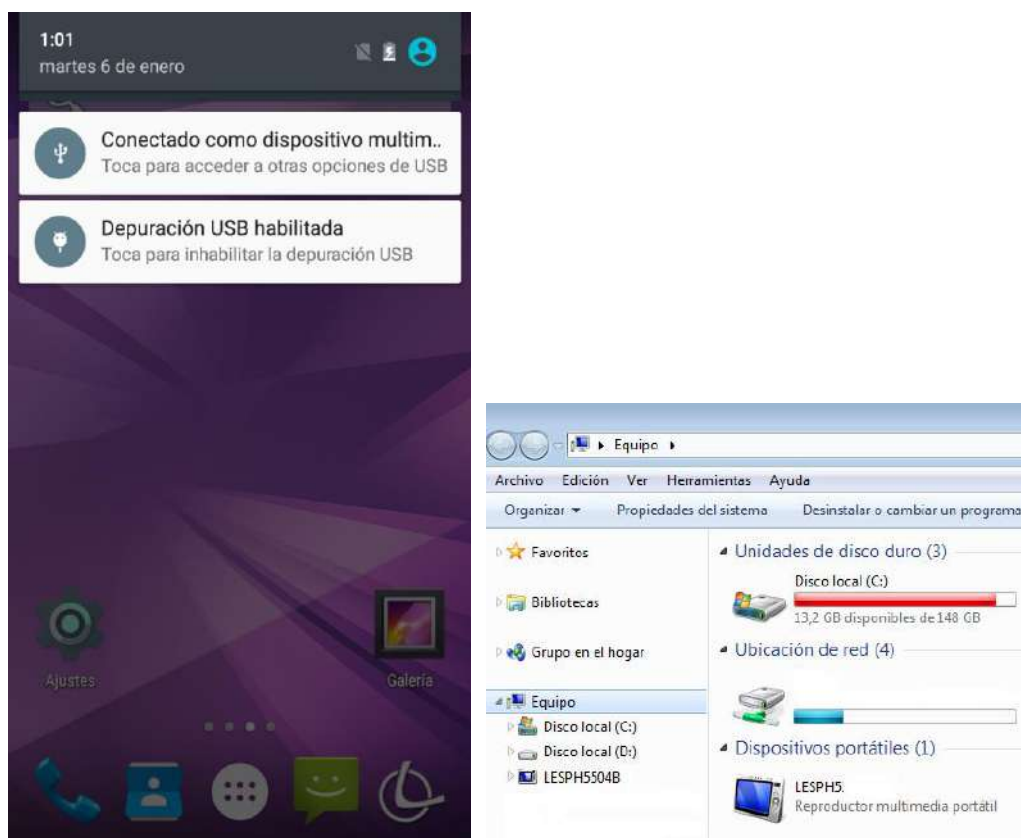


Tras conectar el teléfono por USB a un PC abra el menú de notificaciones de la parte superior de la pantalla para comprobar que ha sido detectado como dispositivo multimedia.

Ya en el ordenador, dentro de “Equipo” aparecerá como dispositivo portátil al cual podrá acceder y encontrar dentro la unidad de memoria interna o tarjeta SD si la tuviera insertada.

**Nota:** es posible que la primera vez que conecte el dispositivo al ordenador este realice la instalación de los drivers necesarios. Este modo de conexión es solo válido a partir de versiones de Windows Vista / 7 / 8.

## 11.Música

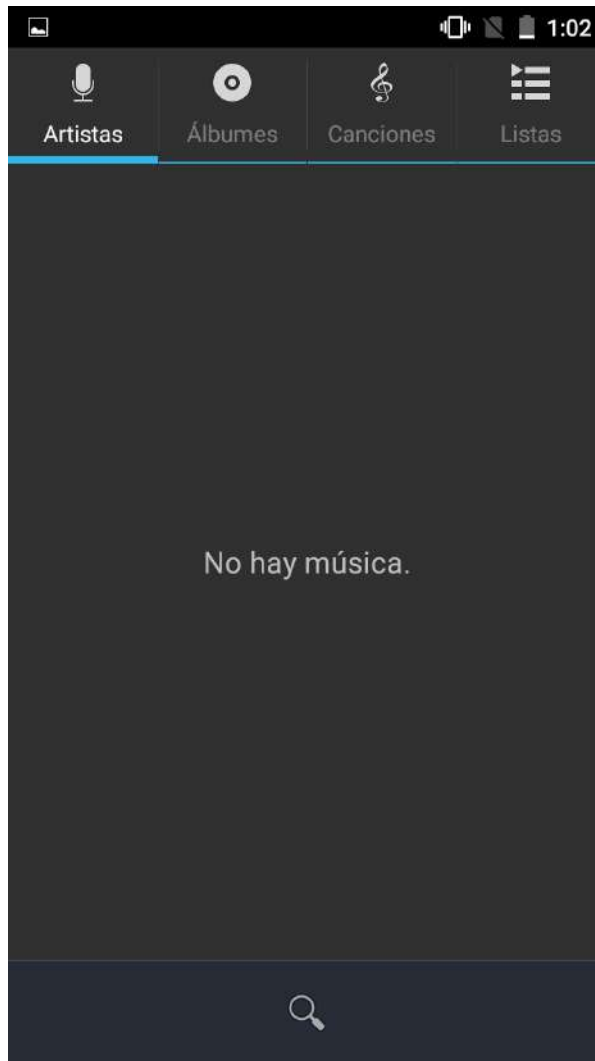

Abra el reproductor de música en el interfaz principal.


Soporta reproducción de música almacenada en el dispositivo así como música online.

## 12. Video



El teléfono es compatible con los principales formatos de video.

Puede avanzar y retroceder la reproducción con la barra de progreso situada en la parte inferior de la pantalla.


Pulse  para cambiar al modo de pantalla completa.

### 13.Cámara



La cámara cuenta con enfoque automático. Puede realizar zoom digital tocando la zona de la pantalla que desee ampliar (separe los dedos para acercar, júntelos para alejar)

## 14. Administración de archivos

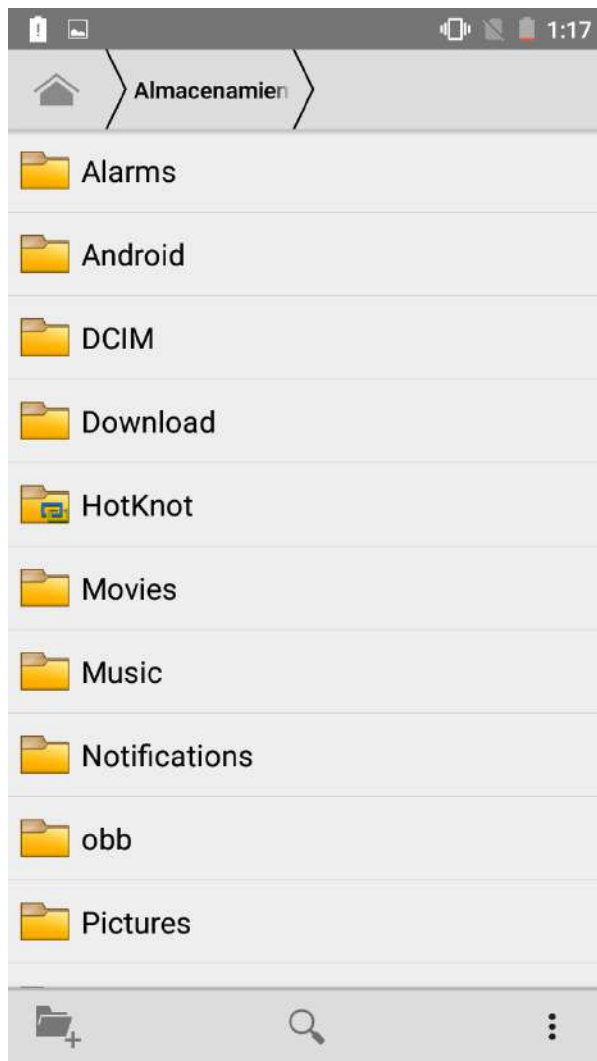

Puede organizar sus archivos, carpetas, etc.

## **15. Notas**

### **Cómo detener aplicaciones en funcionamiento.**

Con tal de liberar memoria y reducir la actividad de la CPU para mejorar el rendimiento y duración de la batería recomendamos cerrar las aplicaciones abiertas que no estén siendo utilizadas.

Mantenga pulsada la tecla inicio y aparecerá un menú con las aplicaciones en marcha que podrá ir cerrando.

### **Cómo ahorrar batería**

- Reducir el brillo de la pantalla (Ajustes / Pantalla y sonido / Brillo)
- Apagar el GPS (Ajustes / Servicios de localización / Activar satélite GPS)
- Desactivar WiFi y Bluetooth cuando no se usen.
- Desactivar la vibración

### **Cómo bloquear la pantalla**

En el menú Ajustes / Seguridad seleccione Bloqueo de pantalla / Patrón para definir un patrón de desbloqueo individual.



## **Especificaciones**

- Pantalla 5" IPS qHD 540x960
- Cristal 2.5D ARC anti-rayaduras Dragontrail
- Panel táctil 5 puntos
- Gestos inteligentes 4 direcciones
- CPU MT6580 1.3GHz Quad Core
- GPU Mali 400 MP2
- Android™ 5.1
- Memoria 8GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB)
- 1GB RAM DDR3
- Dual Sim
  - 2G: GSM 850/900/1800/1900;
  - 3G: WCDMA 900/2100 Mhz
- USB 2.0
- Salida auriculares 3.5mm, entrada DC 5v
- Sensor gravitacional (G-sensor), proximidad y luz
- Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- GPS
- Altavoces integrados
- Doble Webcam 5Mp / 8Mp autofocus + flash
- Batería recargable Li Polymer 2000mAh
- Micrófono omnidireccional integrado
- Incluye adaptador a corriente, cable USB, auriculares, guía rápida.
-

## **Garantía y responsabilidad**

Todos los productos LEOTEC tienen una garantía de 24 meses a partir de la fecha de factura a cliente final excepto en los accesorios incluidos. El fabricante garantiza al consumidor que sus productos se encuentran libres de defecto en materiales y mano de obra en el momento de su compra.

Las baterías dispondrán de 6 meses de garantía. Se consideran defectuosas aquellas baterías que dentro de ese periodo su máxima capacidad de carga sea igual o inferior al 50%.

La garantía ofrecida únicamente cubre los defectos de fabricación o de materiales que el producto pudiera tener. Quedan excluidos los defectos o fallos ocasionados por un uso inadecuado, rotura, desgaste. Anularán la garantía la manipulación del producto por personal ajeno al servicio técnico de LEOTEC, actualizaciones de software no proporcionadas por LEOTEC, así como todos los fallos o averías ocasionados por catástrofes naturales.

La garantía será válida siempre y cuando el usuario disponga del ticket o factura de compra y este se encuentre dentro de plazo.

## **Soporte y Servicio técnico**

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC.

Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de su producto.

Más información disponible en el sitio web: [www.leotec.com](http://www.leotec.com) o mediante el e-mail: [suporte@leotec.com](mailto:suporte@leotec.com)

**Garantía Latinoamérica:** 12 meses excepto accesorios.

Mail: [suporte\\_peru@leotec.com](mailto:suporte_peru@leotec.com)

Teléfono 01/652 6005 de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00h.

**Nota:** Android es un sistema de uso libre que está sujeto a constantes actualizaciones. LEOTEC no se hace responsable de las posibles diferencias en el funcionamiento de las últimas versiones de Android respecto a la información contenida en este manual.

Las capturas de pantalla son meramente orientativas, su diseño puede variar según versiones de Android y modelos de teléfono.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marca: LEOTEC



Nombre del suministrador: World Driver S.A.

Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68

08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona

Tel: +34 93 267 66 00

NIF: A62589130

Web: [www.leotec.com](http://www.leotec.com)

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Argon e250 LESP5011B / LESP5011W

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado

de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

Nota: El dispositivo LESP5011B / LESP5011W puede contener enlaces a sitios o paginas web operados por terceros ajenos a LEOTEC y/o World Driver S.A.. Estos enlaces le son incorporados y están accesibles para su información, LEOTEC y/o World Driver S.A. no se hacen responsables de su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños.